

INTRODUKTION / BRA ATT VETA Hörnskyddet är framtaget för gips-beklädda ytterhörn och förstärker gipshörnens motståndskraft emot stötar och kraftiga slag.

Kontrollera alltid gipshörnens kvalitet. Det skall alltid vara godkänd enl. gällande branschstandard.

Konkret hörnskydd skall monteras på ytterhörn gjort av kartongklädd gips. (OBS! Ej testad på andra material).

Konkret hörnskydd har en mycket "låg noshöjd" i kombination med en optimerad vingtjocklek, detta reducerar den totala mängden spackel som behöver användas.


Spackelmassan skall vara av klistrande funktion och godkänt enligt byggstandard EN13963

Konkret hörnskydd är enbart avsedd för inomhusbruk.
– Viktigt att kontrollera och dokumentera ytterhörnets/tejphörnskyddets ytttemperatur innan uppsättning.

Lägsta tillåtna ytttemperatur 10°C grader. Lägsta tillåtna rumstemperatur 7°C grader.

Hörnskyddet skall monteras i relativ rumsfuktighet mellan 30% - <70%.
– Viktigt att ytterhörnet är fukt- och dammfritt innan montering.

TEKNISKA EGENSKAPER

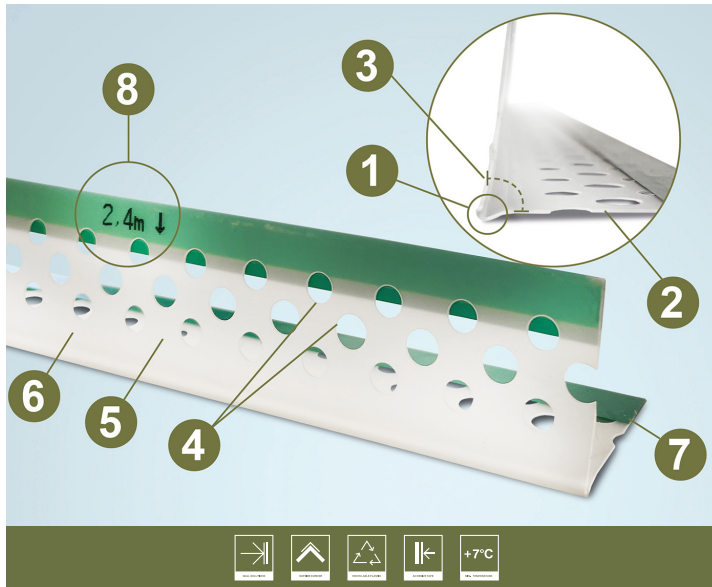

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

BASTA

Produkten bedömd i Sundafhus

Konkret tejphörnskydd är miljövänlig och har optimerad design & konstruktion som underlättar spackling samt skyddar mot slag & stötar

- 1 Låg noshöjd – upp till 10% mindre materialåtgång, sparar tid
- 2 Tunn och flexibel
- 3 Designad med optimerad vinkel för bästa resultat
- 4 Anpassad hålbild för optimerad spackling och utfyllnad
- 5 Stark & slagtålig, tillverkad av ABS-plast
- 6 Tillverkad av miljövänlig och återvinningsbar ABS-plast
- 7 Självhäftande
– försett med en stark självhäftande tejp
– utrustad med "fingerlift" för snabbt och enkelt montage.
- 8 Smart måttkala
– klipps enkelt till önskad längd med en vanlig sax.

TEJPHÖRNSKYDDET FINNS I 3 OLIKA LÄNGDER:

Art. nr 2300250	Tejphörnskydd 2,5M
Art. nr 2300270	Tejphörnskydd 2,7M
Art. nr 2300300	Tejphörnskydd 3,0M

MONTERINGSANVISNINGAR

1. MÄT/KAPA

Mät längden på hörnet och klipp till hörnskyddet i önskad längd med en sax, alternativt plåtsax eller kniv.

+ Konkrets tejphörnskydd är utrustad med en smart måttkala som gör det lätt att mäta rätt efter hörnets längd.



2. TA BORT TEJPSKYDD

OBS! Innan du tar bort tejskyddet för applicering – kontrollera att gipshörnen är jämnt gipsade.

Borsta bort damm från ytan så att tejphörnskyddet sedan kan få ett ordentligt fäste.

+ Konkrets tejphörnskydd är utrustad med "fingerlift" – som gör det enkelt att snabbt dra bort tejskyddet.



3. MONTERING HÖRNSKYDD

Innan du applicerar – känn gärna med fingret på limmet, det ska kännas "klibbigt" – montera! Kontrollera att underlaget har rätt temperatur. Det ska inte understiga 10°C.

Tryck sedan fast hörnskyddet noga över hela ytan för hand eller med hjälp av ett rullverktyg. Viktigt att profilen monteras dikt an mot gipsen.



+ Konkrets hörnskydd har en förtejpad insida och en kraftfull liner med en så kallad "Fingerlift" funktion. Detta gör det enkelt att avlägsna linern ifrån profilen innan uppsättning, även med montagehandskar.

OBS! När hörnskyddet limmats fast mot gipsskivan kan det inte tas bort och återanvändas.



Scanna QR-koden för att se filmen om tejphörnskyddet

4. SPACKLA

När hörnskyddet är färdigmonterat kan du lägga första lagret spackelmassa med klistrande funktion - godkänt enligt byggstandard EN13963 - över hörnskyddet med hjälp av en spackelspade (150-250 mm). Hörnskyddet skall spacklas första gången min 15 cm ifrån ytterhörnet. Hålen ska vara helt igenfyllda. Låt torka.

Viktigt att spacklet får torka igenom enl. spackelleverantörrens rekommendationer, innan man lätt slipar av hörnet med finkornigt sandpapper innan 2.a spacklingen. Spackelmassan skall vara ett s.k. limmande spackel. Godkänt för pappersremsa för bästa fästeförhållande.

+ Konkrets tejphörnskydd har en optimerad nos som spackelen vilar emot när man ska applicera spackelmassa.
+ Konkrets tejphörnskydd har en väl anpassad hålbild för att optimera spacklingen för att göra jobbet så smidigt som möjligt med kort torktid.



OBS! Torktiden kan påverkas av temperatur och luftfuktighet. kan det inte tas bort och återanvändas.

5. KONTROLLERA MONTERING

När första lagret spackel torkat, kontrollera att hörnskyddet sitter fast samt att inga luftbubblor uppstått. Kontrollera gärna med vattenpass att spacklingen är rak.



6. SPACKLA IGEN

När första lagret spackel torkat kan du lägga på det andra lagret med spackelmassa på hörnet med spackelspade (250 - 300 mm) så jämnt som möjligt. Gå minimum 10 cm utanför det första lagret med spackelmassa. Låt därefter spacklet torka enligt föreskrivna angivelser. Slipa därefter av ytterhörnet, avlägsna överflödigt damm innan målning/tapetsering.

Konkrets hörnskydd är optimerat för att spacklas endast 2 gånger eller fler vid behov, om andra spacklingen spacklas bredare än 25cm ifrån ytterhörnet.



7. KLART

Nu är ytan klar för tapetsering eller målning!

